

MANUAL DE MONTAGEM BARRA ANTIPÂNICO DUPLA

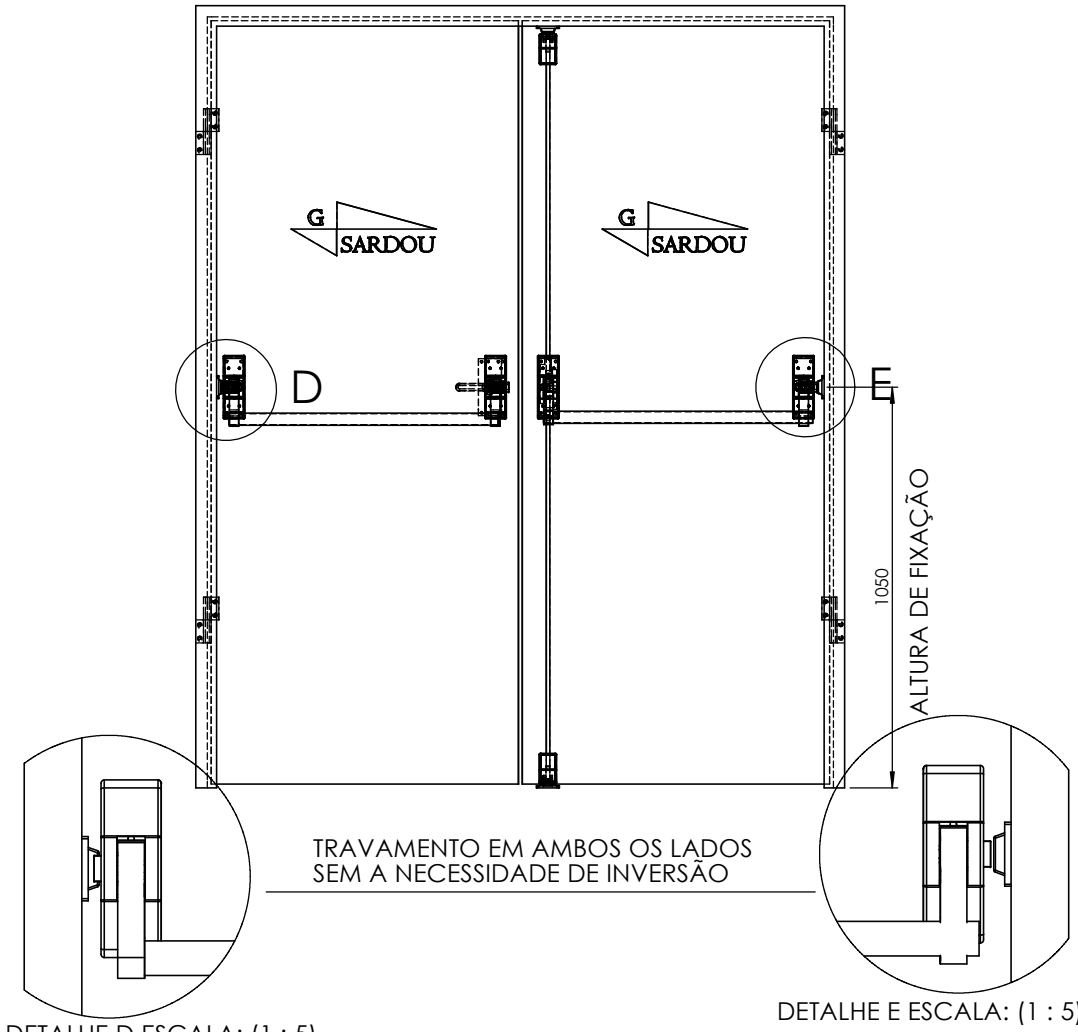

DETALHE D ESCALA: (1 : 5)

DETALHE E ESCALA: (1 : 5)

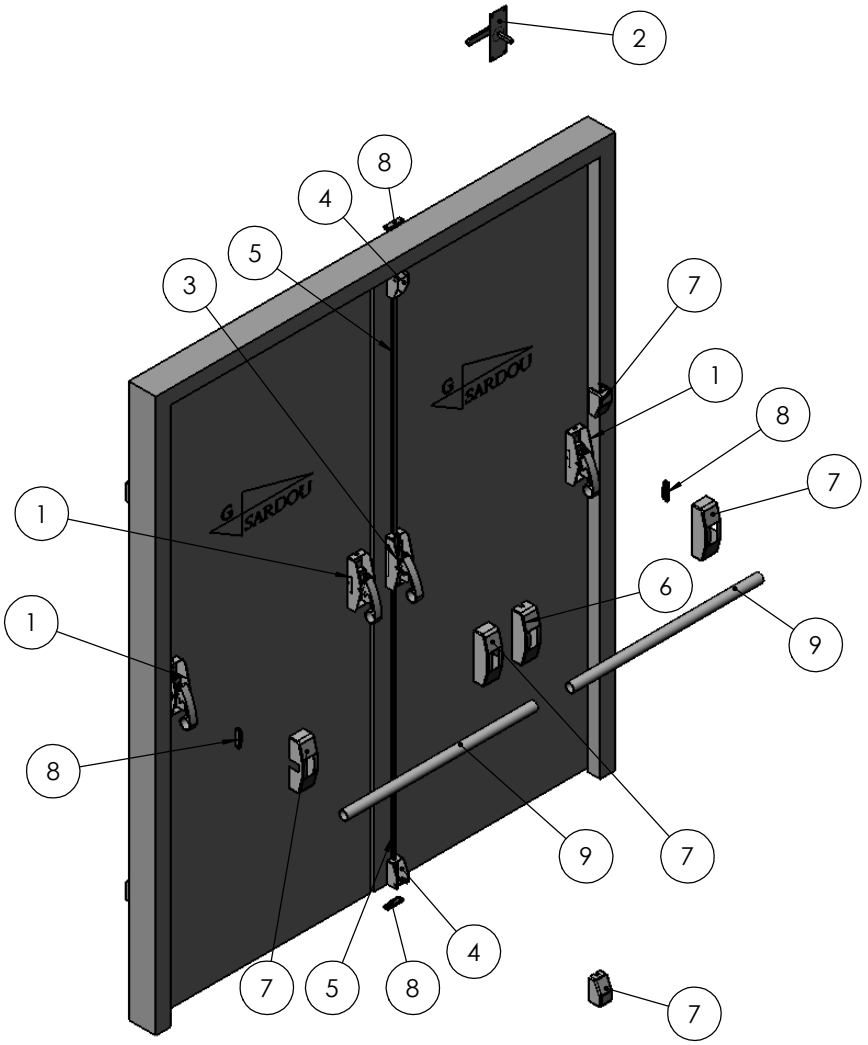

PASSO A PASSO

01-INSTALAÇÃO DA BASE DE ACIONAMENTO DA LINGUETA
02-INSTALAÇÃO DA MAÇANETA COM CHAVE DO LADO OPOSTO A BARRA.
03-INSTALAÇÃO DA BASE DE ACIONAMENTO DUPLO
04-INSTALAÇÃO DA CREMONA INFERIOR E SUPERIOR
05-INSTALAÇÃO DAS VARETAS DE ACIONAMENTO INFERIOR E SUPERIOR
06-INSTALAÇÃO DA CAPA DE PROTEÇÃO DA BASE COM LINGUETA
07-INSTALAÇÃO DA CAPA DE PROTEÇÃO DA BASE DE ACIONAMENTO DUPLO.
08-INSTALAÇÃO DOS BATEDORES DE TRAVAMENTO
09-INSTALAÇÃO DA BARRA DE ACIONAMENTO

G Sardou

G.SECI Indústria e Comércio de Equipamentos conta Incêndio LTDA.
Av. Antonio Mario de Azevedo 3375 Area-B - DUAS PEDRAS
Nova Friburgo - RJ - CEP: 28.630-310
Telefone: 22 2522-9276 FAX: 22 2529-3191
E-mail:g.sardou@hotmail.com