



MANUAL DE MONTAGEM BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES

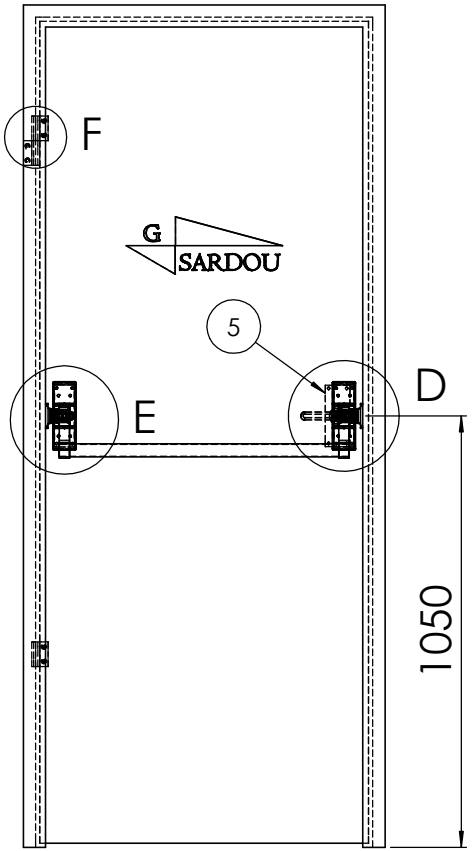

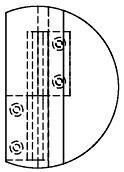


DETALHE F ESCALA: (1 : 5)

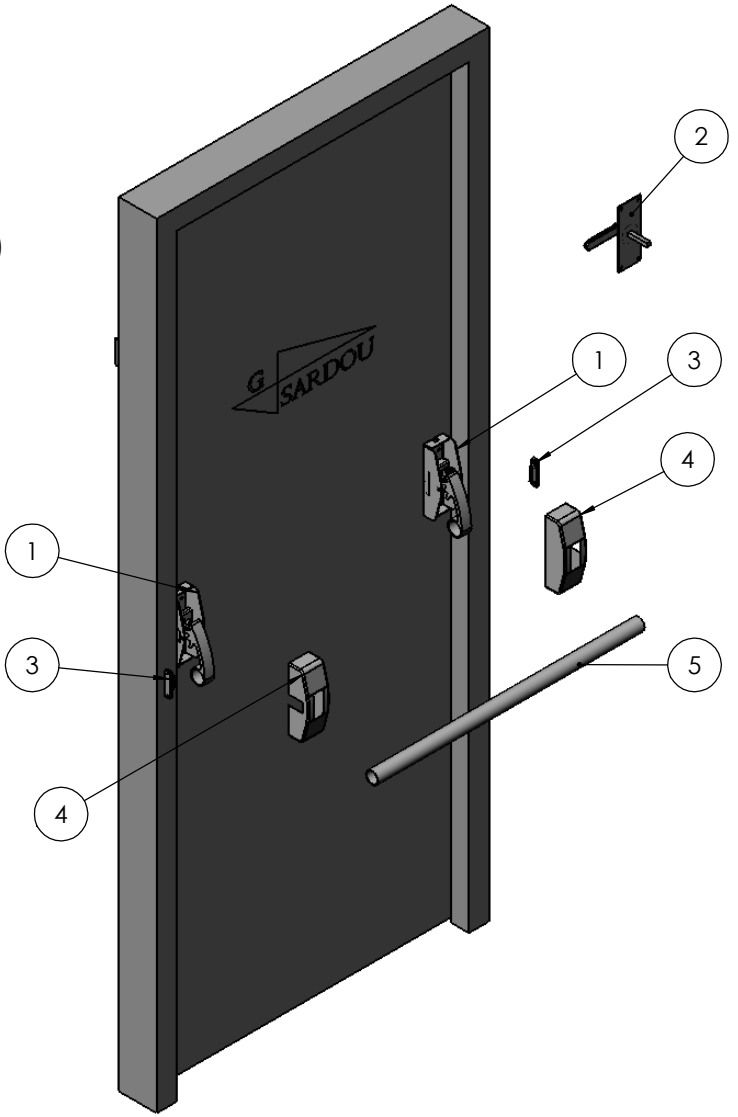

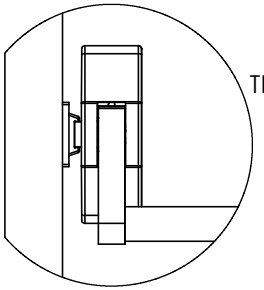

TRAVAMENTO EM AMBOS OS LADOS
SEM NECESSIDADE DE INVERSÃO

DETALHE E ESCALA: (1 : 5)

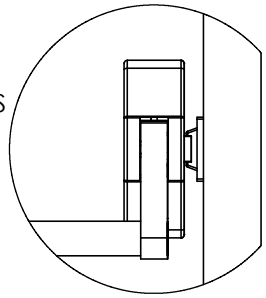

DETALHE D ESCALA: (1 : 5)

PASSO A PASSO

01-INSTALAÇÃO DA BASE DE ACIONAMENTO DA LINGUETA
02-INSTALAÇÃO DA MAÇANETA COM CHAVE DO LADO OPOSTO A BARRA.
03-INSTALAÇÃO DO BATEDOR DE TRAVAMENTO
04-INSTALAÇÃO DA CAPA DE PROTEÇÃO
05-INSTALAÇÃO DA BARRA DE ACIONAMENTO

G Sardou

G.SECI Indústria e Comércio de Equipamentos conta Incêndio LTDA.
Av. Antonio Mario de Azevedo 3375 Area-B - DUAS PEDRAS
Nova Friburgo - RJ - CEP: 28.630-310
Telefone: 22 2522-9276 FAX: 22 2529-3191
E-mail:g.sardou@hotmail.com